


Formularz zamówień - **Phantom**




Obwód pokrycia w [cm]

Zalecamy pomniejszenie obwodów łydki o kilka procent a nawet o kilkanaście w przypadku bardzo dużej łydki. Według naszej opinii i opinii naszych klientów pokrycia Flex wyglądają dobrze gdy obwód nie przekracza 40 cm.

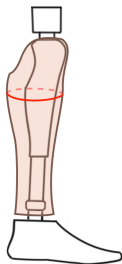

Dla takich przegubów jak Genium, Genium X3, C-Leg4, Rheo minimalny obwód wynosi 38 cm. Dla Genium X4 minimalny obwód wynosi 40 cm.

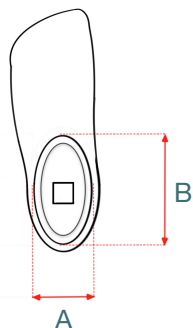

A [mm]

B [mm]

Producent, typ oraz rozmiar stopy

Np. OB Taleo 1C50 L29

Producent oraz typ kolana

Np. OB 3R80

Adapter

30

34

Na przykład:
4WR95=3

Kolory półmatowe - *tatuże niedostępne*

25 45 65 85

Kolory błyszczące & lakier matowy

Skin1 Skin2 Skin3

Skin4 Graphite Black

Lakier matowy (*dodatkowo płatny*)

Tatuż (*dodatkowo płatny*)

Dostępne tylko dla kolorów -
Skin1-Skin4

Nr katalogowy
np: 08-1001

Własny

Lista dokumentów do przesłania :


Zdjęcie stopy lub samej muszli.

Zarówno krawędź zewnętrzna jak i wewnętrzna konturu muszli muszą być widoczne. Obiektyw aparatu musi znajdować się prostopadle do piramidy.



4 zdjęcia Aparat musi być ustawiony prostopadle do nóg, w niskiej pozycji, a noga i proteza muszą być wyśrodkowane na zdjęciu. Należy pamiętać, że wszystkie elementy protezy muszą być całkowicie widoczne, łącznie z lejem. Proszę zdjąć buty, skarpetki i wszelkie przedmioty zakrywające protezę.

Pacjenci nie muszą zdejmować skarpet ze zdrowej nogi.

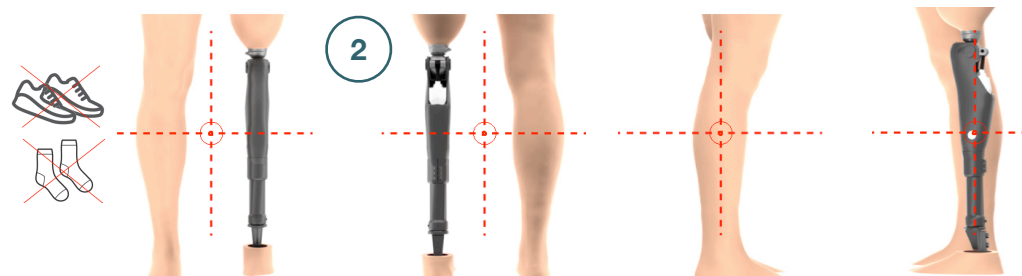

Skan protezy i nogi pacjenta

Skan całej protezy, bez pacjenta.



Format: stl; obj


Zdjęcie leja z przyłożoną miarką oraz z naniesionymi punktami gdzie zostały zmierzone obwody



VERY IMPORTANT



Prześlij formularz i pliki na nextt@nextt.pl albo użyj programu **WeTransfer**.

Obwody leja na wysokościach co 50 mm

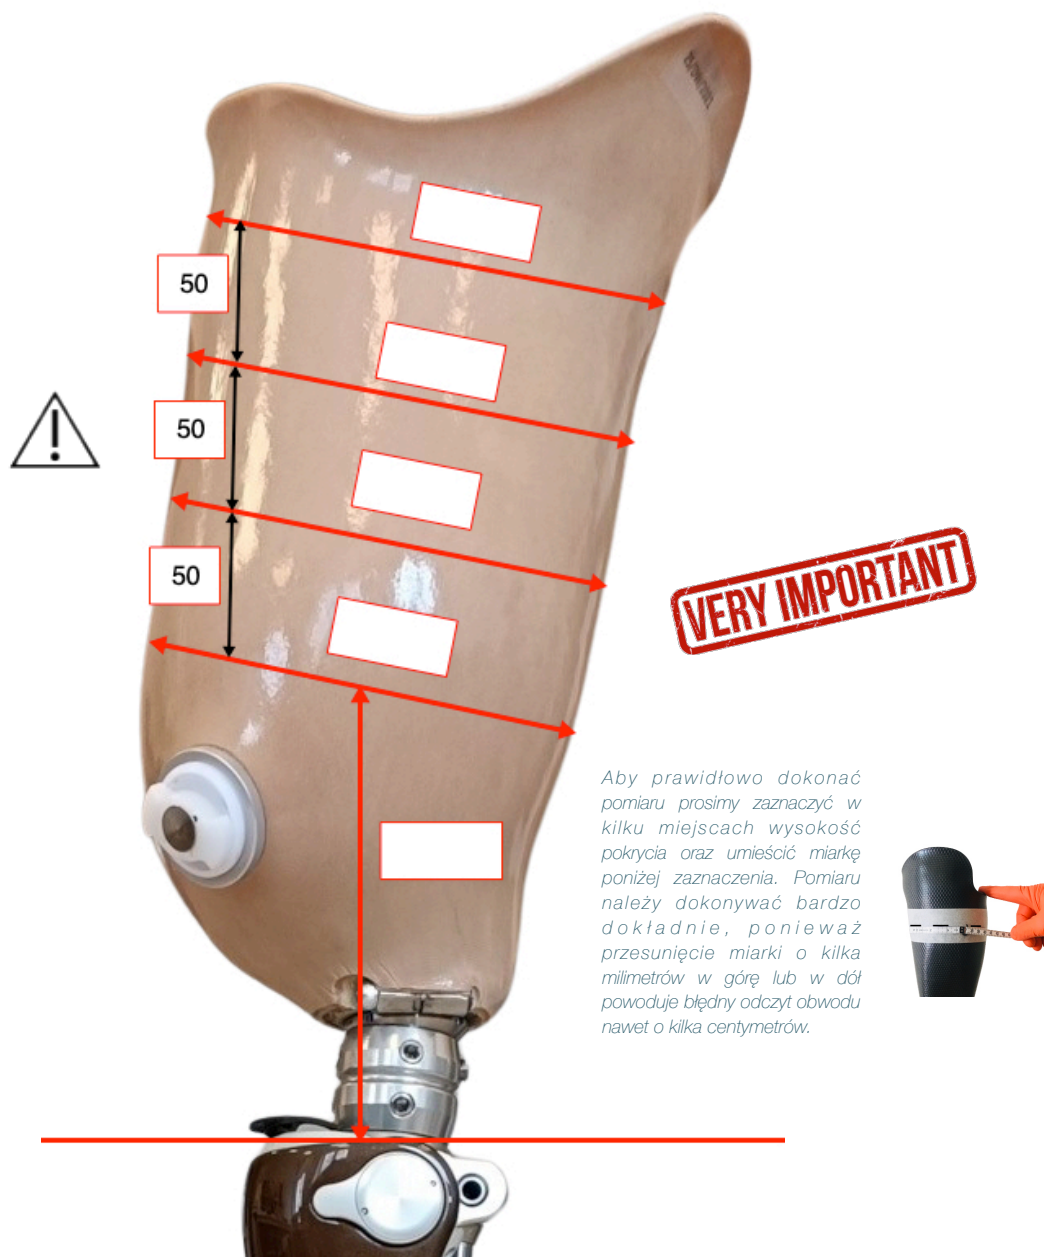

Aby prawidłowo dokonać pomiaru prosimy zaznaczyć w kilku miejscach wysokość pokrycia oraz umieścić miarkę poniżej zaznaczenia. Pomiaru należy dokonywać bardzo dokładnie, ponieważ przesunięcie miarki o kilka milimetrów w górę lub w dół powoduje błędny odczyt obwodu nawet o kilka centymetrów.

- Jeżeli dostarczone pokrycie nie posiada otworu na zawór-wentyl, a jest wymagany, to należy go wykonać.
- Po zamocowaniu pokrycia, dolna jego część powinna być około 5-6 cm poniżej górnej części kolana protetycznego.
- Szczegółowe dane dotyczące montażu pokrycia znajdują się na stronie internetowej oraz dostarczane są łącznie z produktem.

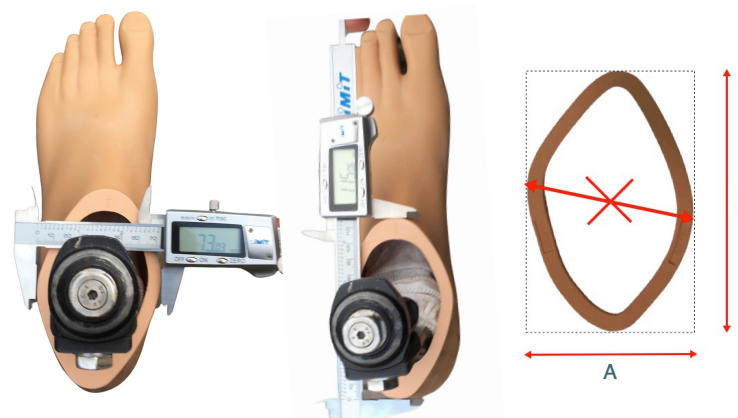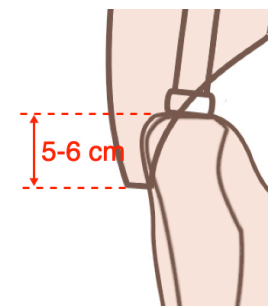

- Wszystkie nasze covery można skrócić od dołu o kilkanaście mm..
- W stanie fabrycznym dolna część covera jest płaska.
- W przypadku stopy jak na rysunku, dolną część covera można zeszlifować do kształtu stopy.

KOLORY - NIE PRZESYLAĆ.

Kolory półmatowe - tatuaże niedostępne



Kolory błyszczące - dostępne tatuaże dla Skin1-Skin4

