


Obwód pokrycia w [cm]

Zalecamy pomniejszenie obwodów łydki o kilka procent a nawet o kilkanaście w przypadku bardzo dużej łydki. Według naszej opinii i opinii naszych klientów pokrycia Flex wyglądają dobrze gdy obwód nie przekracza 40 cm.

 Dla takich przegubów jak Genium, Genium X3, C-Leg4, Rheo minimalny obwód wynosi 38 cm.

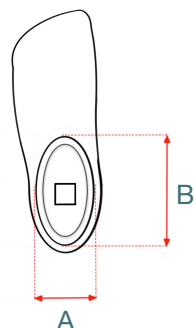

A [mm]

B [mm]

Producent, typ oraz rozmiar stopy

Np. OB Taleo 1C50 L29

Producent oraz typ kolana

Np. OB 3R80

Adapter

30

34

Na przykład:
4WR95=3

Nowe kolory



Wpisz numer:



- powierzchnia matowa jako standard
- tatuaże nie są dostępne

Kolor

- Cielisty1
- Cielisty3
- Grafitowy
- Biały
- Szary
- Czarny
- Lakier matowy (dodatkowo płatny)

Tatuaż (dodatkowo płatny)

Dostępne tylko dla kolorów - Cielisty3, Biały i Szary.

Nr katalogowy
np: 08-1001

Własny


Lista dokumentów do przesłania :

Zdjęcie stopy lub samej muszli.

Zarówno krawędź zewnętrzną jak i wewnętrzną konturu muszli muszą być widoczne. Obiektów aparatu musi znajdować się prostopadle do piramidy.



4 zdjęcia, jak pokazano na powyżej. Aparat musi być ustawiony prostopadle do nóg, w niskiej pozycji, a noga i proteza muszą być wyśrodkowane na zdjęciu. Należy pamiętać, że wszystkie elementy protezy muszą być całkowicie widoczne, łącznie z lejem. Proszę zdjąć buty, skarpetki i wszelkie przedmioty zakrywające protezę.

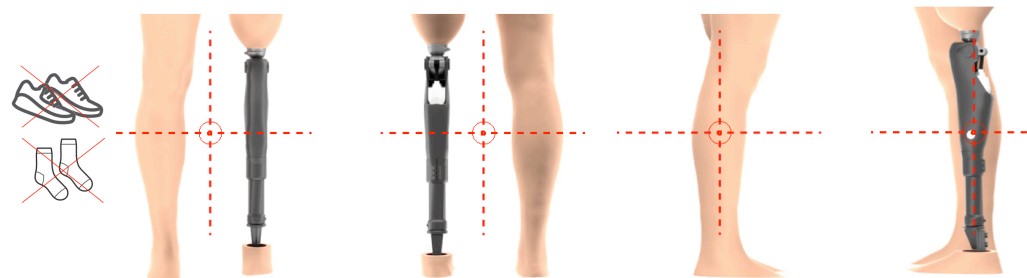

Skan protezy i nogi pacjenta




Format
.stl
.obj

Krótkie filmy podczas chodzenia i siadania.

Dwa skany całej protezy, bez pacjenta.
przy maksymalnym kącie ugięcia przegubu biodrowego



Format
.stl
.obj




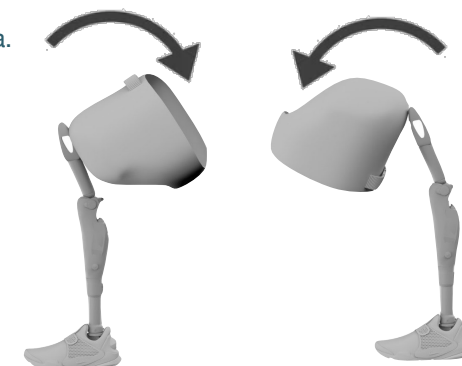


Krótkie filmy podczas chodzenia i siadania.

- Filmy należy zarejestrować z boku z zewnętrznej strony
- Wystarczą krótkie filmy do 10 sekund - jeden podczas chodzenia oraz drugi podczas siadania
- Filmy można przesłać za pomocą programu <https://wetransfer.com>



- Jeżeli dostarczone pokrycie nie posiada otworu na zawór-wentyl, a jest wymagany, to należy go wykonać.
- Po zamocowaniu pokrycia, dolna jego część powinna być około 5-6 cm poniżej górnej części kolana protetycznego.
- Szczegółowe dane dotyczące montażu pokrycia znajdują się na stronie internetowej oraz dostarczane są łącznie z produktem.

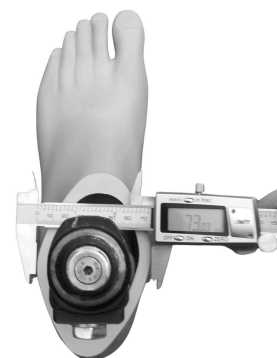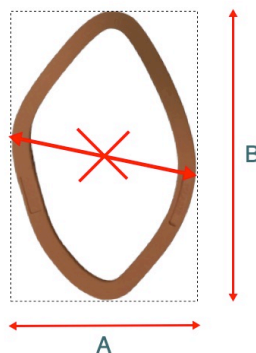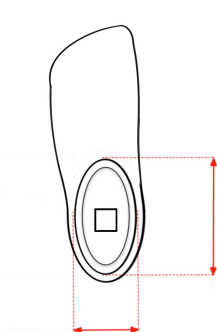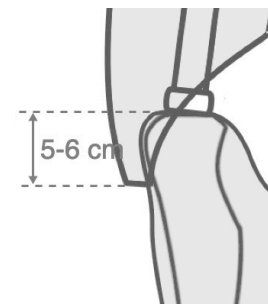

- Wszystkie nasze covery można skrócić od dołu o kilkanaście mm..
- W stanie fabrycznym dolna część covera jest płaska.
- W przypadku stopy jak na rysunku, dolną część covera można zeszlifować do kształtu stopy.

NOWE KOLORY - NIE PRZESYŁAĆ.

